

Οδηγίες Χρήσεως ταξιμέτρου DIGITAX

F1 PLUS



**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ**

**ΣΕΛ 7**

**V 2.1**

05/2018


### Προδιαγραφές

Τροφοδοσία (Vcc): Εύρος Λειτουργίας: 9-16 V  
Φάσμα της σταθεράς της συσκευής:  $k = 500 \text{ km}^{-1}$  έως  $65535 \text{ km}^{-1}$

Ταξί Light Output:  
Μέγιστο ρεύμα: 2 A  
Τάση εξόδου: Vcc

Φώτα Έξοδοι:  
Μέγιστο ρεύμα: 1 A  
Τάση εξόδου: Vcc

### Ταξίμετρο Οθόνη

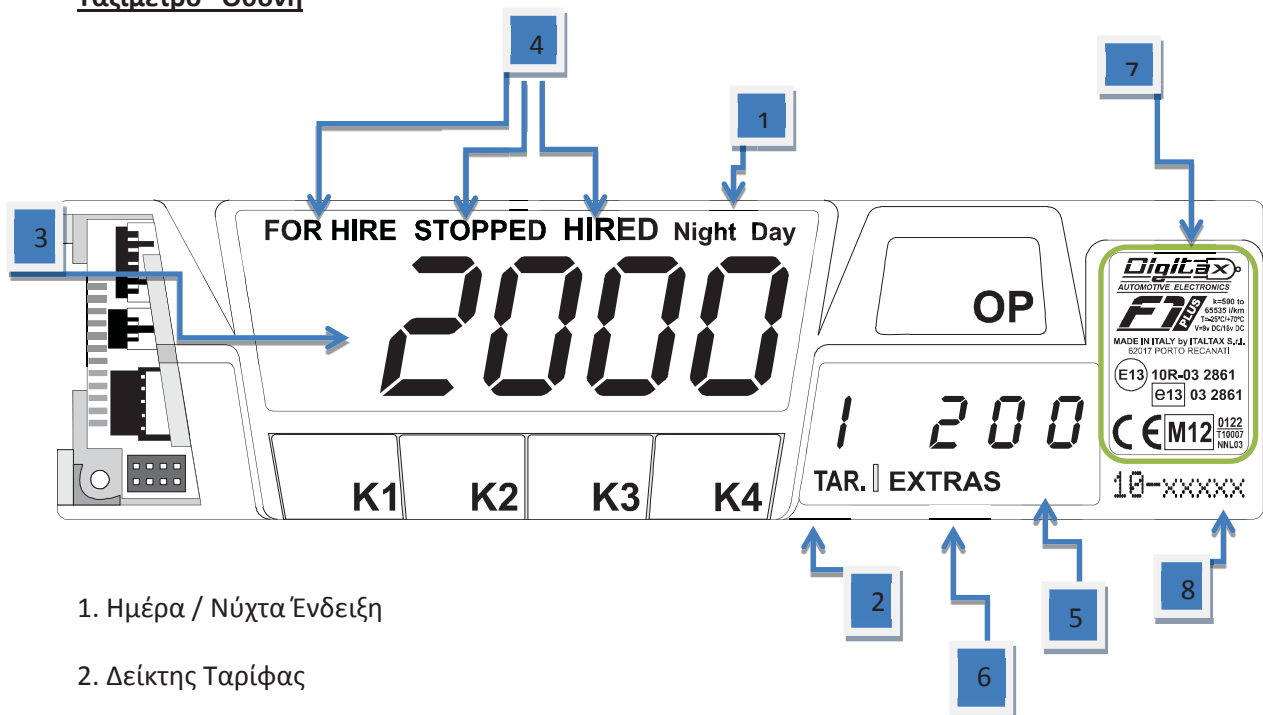

1. Ημέρα / Νύχτα Ένδειξη
2. Δείκτης Ταρίφας
3. Οθόνη κομίστρου
4. Κατάσταση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire) ΠΛΗΡΩΜΗ (Hired) ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Stopped))
5. Δευτερεύουσα οθόνη
6. Περιγραφή (ΕΞΤΡΑ / ώρα)
7. Μετρολογική Επιγραφή
8. Αύξων αριθμός

## Κατάσταση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)- ΠΛΗΡΩΜΗ (Stopped) - ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired)

Το Ταξίμετρο λειτουργεί με 3 τρόπους εργασίας:

**ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)**

**ΠΛΗΡΩΜΗ(Stopped)**

**ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired)**

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές λειτουργίες ενεργοποιούνται πατώντας ένα τε μπουτόν : **OP - K1 - K2 - K3 - K4**



Από την θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hirE** κάνει εναλλαγή στις υπόλοιπες θέσεις με το **OP** Μπουτόν

Για εκκίνηση κούρσας πατήστε το μπουτόν **OP** και η συσκευή μπαίνει στην κατάσταση **ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ**.

Για το σταμάτημα της κούρσας και πληρωμή πατήστε το μπουτόν **OP** και το ταξίμετρο μπαίνει στην κατάσταση **ΠΛΗΡΩΜΗ**.

Στην συνέχεια κρατώντας πατημένο το **OP** η συσκευή επιστροφή στην θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hirE**.

### Έλεγχος Ώρας

Από την θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hirE** στην δεξιά οθόνη βλέπουμε την ώρα πατώντας **K4** βλέπουμε το έτος πατώντας **K3** εμφανίζεται στην οθόνη η ημερομηνία και η ώρα και με **K2** επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη.

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ MEMORY:

### READ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το ταξίμετρο έχει εσωτερικό 2 Block μνήμης που ονομάζονται :

#### **BLOCK 1 και BLOCK 2**

Καθένα χωρίζεται σε 45 τοποθεσίες. Κάθε ένα είναι σε θέση να καταγράψει και να κρατήσει τη δραστηριότητα του ταξιμέτρου .

Block 1 μπορεί να διαβάσει, και να σβηστεί κάθε φορά που θέλετε Αυτή η

«Μερική Λειτουργία" είναι πολύ χρήσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία ελέγχου αναλύσεις των δεδομένων βάρδιας.

Block 2 οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν μόνο.

#### **ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ BLOCK 1 και 2**

- 1) Επιλέξτε το για λειτουργία For Hire πατώντας το κουμπί OP
- 2) Πατήστε το K1 + K2 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εισάγετε Statis (Στατιστική)
- 3) Η δευτερεύουσα οθόνη θα δείξει τώρα - δείχνει το Memory Block Nr. να διαβάσετε πατώντας το κουμπί K3 τώρα, για να πάει στο Block 2 πατώντας το κουμπί K3 και πάλι, να πάει πίσω στο Block 1. στη δεξιά πλευρά του: έναν αριθμό μεταξύ 1 και 45, αναφέροντας τον αριθμό θέσης.
- 4) Η κύρια οθόνη θα δείξει τώρα Nr. το οποίο οι πληροφορίες που περιέχονται στην θέση μνήμης ανταποκριτή να διαβάσετε και τώρα αναφέρεται στην δεξιά πλευρά της δευτερεύουσας οθόνης(παρακαλώ δείτε την παρακάτω λίστα )
- 5) Πατήστε τα κουμπιά K1 ή K2 εάν επιθυμείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα Nr θέση μνήμης. (Η Θέση μνήμης Ar αναγράφεται στην δεξιά πλευρά της δευτερεύουσας οθόνης)
- 6) Πατήστε το πλήκτρο OP για να επιστρέψετε στην κατάσταση Forhire και να τερματιστεί η διαδικασία ανάγνωσης

**ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ**

**Μνήμη Λίστα Τοποθεσία**

- 1) Διαδρομές συνολικού αριθμού
- 2) Κούρσες Ταξίμετρου συνολικού αριθμού
- 3) Σύνολο Χιλιόμετρα
- 4) Σύνολο χιλιομέτρων Forhire
- 5) Σύνολο χιλιομέτρων Hired
- 6) Χιλιόμετρα μέσα για Forhire με επιβάτης
- 7) Χιλιόμετρα Πάνω από ταχύτητα
- 8) Συνολικές Σύνολο (Fare + Extras + tax)
- 9) Συνολικές με Πιστωτική Κάρτα Σύνολο
- 10) Συνολικό Ποσό (εξαιρούνται Extras + tax)
- 11) Extras Συνολικό Ποσό
- 12) Tax Συνολικό Ποσό
- 13) Χρόνος τρέχει stopped
- 14) Χρόνος τρέχει στο hired και stopped
- 15) Αναμονή hired
- 16) Μετρητής για συνολικό χρόνο
- 17) Σύνολο ταρίφα 1 συλλογή
- 18) Σύνολο ταρίφα 2 συλλογή
- 19) Σύνολο ταρίφα 3 συλλογή
- 20) Σύνολο ταρίφα 4 συλλογή
- 21) Σύνολο ταρίφα 5 συλλογή
- 22) Σύνολο ταρίφα 6 συλλογή
- 23) Οι συνολικές εισπράξεις από 7<sup>th</sup> και 64<sup>th</sup>
- 24) Σύνολο ταρίφα 1 μονάδες
- 25) Σύνολο ταρίφα 2 μονάδες
- 26) Σύνολο ταρίφα 3 μονάδες
- 27) Σύνολο ταρίφα 4 μονάδες
- 28) Σύνολο ταρίφα 5 μονάδες
- 29) Σύνολο ταρίφα 6 μονάδες
- 30) Οι συνολικές μονάδες από 7<sup>th</sup> με 64<sup>th</sup> ταρίφα
- 31) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 1
- 32) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 2
- 33) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 3
- 34) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 4
- 35) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 5
- 36) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 6
- 37) Σύνολο χιλιομέτρων από 7<sup>th</sup> με 64<sup>th</sup>
- 38) Δεν χρησιμοποιείται
- 39) Δεν χρησιμοποιείται
- 40) Δεν χρησιμοποιείται
- 41) Δεν χρησιμοποιείται
- 42) Δεν χρησιμοποιείται
- 43) Δεν χρησιμοποιείται
- 44) Δεν χρησιμοποιείται
- 45) Δεν χρησιμοποιείται

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Πατάμε το πλήκτρο **OP** και στην οθόνη του ταξιμέτρου εμφανίζεται το ποσό της σημαίας και αναβοσβήνει η θέση ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.

Χωρίς να έχουμε ξεκινήσει το όχημα πατάμε το πλήκτρο **K2** για να επιλέξουμε τα πρόσθετα ενώ με το πλήκτρο **K3** τα επικυρώνουμε.

Τα πρόσθετα μπορούμε να τα επιλέξουμε μόνο μία φορά εκτός από τις ΒΑΛΙΤΣΕΣ που μπορούμε να τις επιλέξουμε περισσότερες από μία.

Υπενθυμίζουμε ότι εάν ξεχάσουμε να τα βάλουμε στην αρχή της κούρσας, μπορούμε να τα βάλουμε και στο τέλος της με σταματημένο το αυτοκίνητο στη θέση ΠΛΗΡΩΜΗ μετά το πάτημα του πλήκτρου **OP** και πριν περάσουμε στην θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ με το δεύτερο πάτημα του πλήκτρου **OP** που εκδίδεται και η απόδειξη.

Εάν κάνουμε λάθος επιλογή του Αεροδρομίου μπορούμε να ξαναμπούμε στα πρόσθετα και να επιλέξουμε το σωστό ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, και να το επικυρώσουμε πατώντας το πλήκτρο **K3** και στη συνέχεια αφού έχουμε κάνει τις τελικές μας επιλογές προσθέτων, να προχωρούμε στην έκδοση απόδειξης πατώντας το πλήκτρο **OP**.

<b>r cALL</b>	Τηλεφωνικό Ραντεβού
<b>r dAtE</b>	Ραντεβού με Ημερομηνία
<b>LuGAGE</b>	Βαλίτσες (Με το <b>K3</b> μπορούμε να εισάγουμε περισσότερες από μία)
<b>Port</b>	Λιμάνι
<b>BuS St</b>	Σταθμός Λεωφορείων
<b>trAIn</b>	Σταθμός Τραίνου
<b>Airp-1</b>	Αεροδρόμιο "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
<b>Airp-2</b>	Αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
<b>Airp-3</b>	Αεροδρόμιο (Υπόλοιπά Ελληνικά Αεροδρόμια )

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ Κ**

Για τον έλεγχο της σταθεράς ταξιμέτρου Κ (στροφές) του ταξιμέτρου F1 Plus ,πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2 ΚΑΙ Κ3 .Στη συνέχεια, η σταθερά Κ του ταξιμέτρου εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του ταξιμέτρου.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CRC/CHECK SUM**

Για τον έλεγχο του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM του ταξιμέτρου F1 Plus ,πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2,Κ3 και Κ4.  
Στη συνέχεια ,ο κωδικός ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του ταξιμέτρου.



## **Π ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε**

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 115

ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 47

Τηλ 210 3474500 Φαξ 210 3477315

e-mail: theodos@hotmail.com

[www.theodosiou.net](http://www.theodosiou.net)

