


Οδηγίες Χρήσεως ταξιμέτρου DIGITAX

F3 PLUS-F

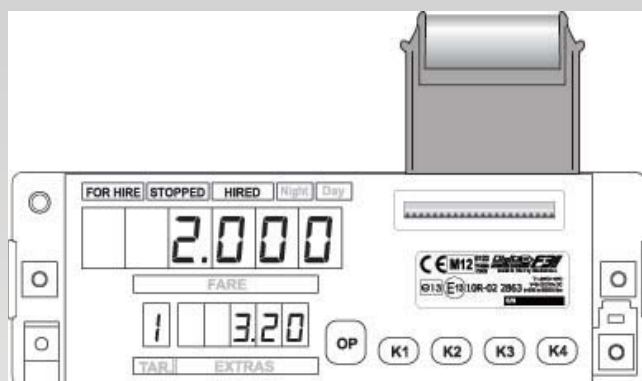

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΣΕΛ 7

V 1

05/2018

Προδιαγραφές

Εξωτερικές διαστάσεις : 2,5 εκ (βάθος) χ 18,5 εκ (πλάτος) χ 6,2 εκ (ύψος)


Βάρος : 350 γρ.

Τάση τροφοδοσίας : 12 V / DC (8.5 V / DC έως 16 V / DC)

Περιοχή θερμοκρασίας : από -15 έως 70ο C , Σχετική Υγρασία 95%

Κατανάλωση ρεύματος : 1.1 A max κατά την εκτύπωση

Φάσμα της σταθεράς της συσκευής: $k = 500 \text{ km}^{-1}$ έως 65535 km^{-1}

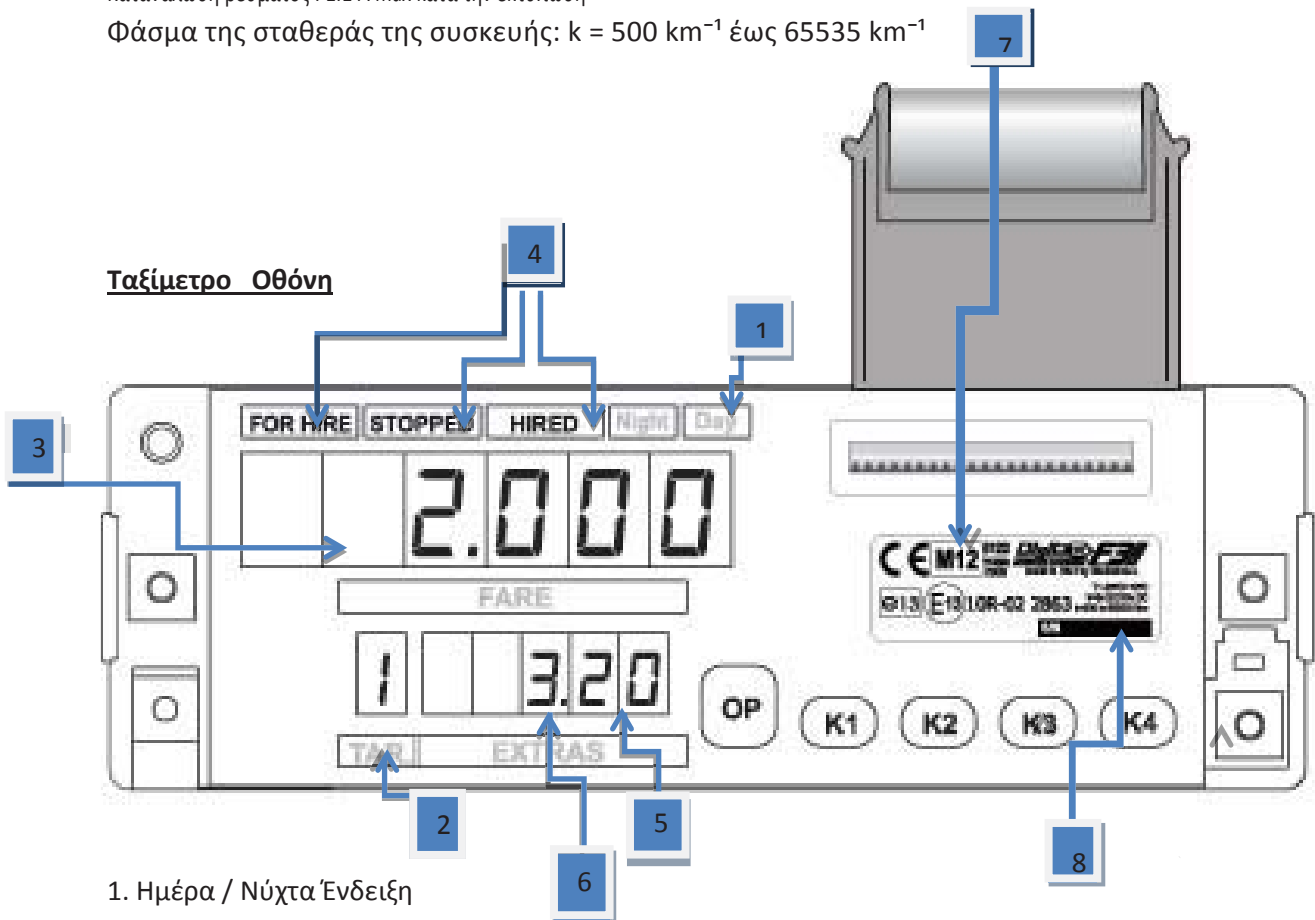

1. Ημέρα / Νύχτα Ένδειξη
2. Δείκτης Ταρίφας
3. Οθόνη κομίστρου
4. Κατάσταση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire) ΠΛΗΡΩΜΗ (Hired) ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Stopped)
5. Δευτερεύουσα οθόνη
6. Περιγραφή (ΕΞΤΡΑ / ώρα)
7. Μετρολογική Επιγραφή
8. Αύξων αριθμός

Κατάσταση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)- ΠΛΗΡΩΜΗ (Stopped) - ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired)


Το Ταξίμετρο λειτουργεί με 3 τρόπους εργασίας:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)

ΠΛΗΡΩΜΗ(Stopped)

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired)

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές λειτουργίες ενεργοποιούνται πατώντας ένα τε μπουτόν : **OP - K1 - K2 - K3 - K4**

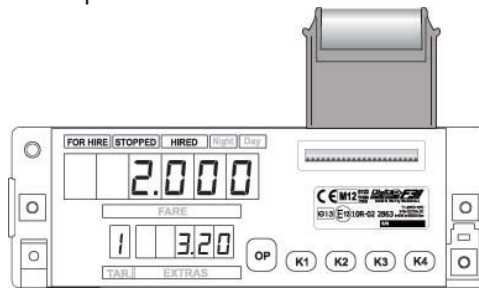

Από την θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hire** κάνει εναλλαγή στις υπόλοιπες θέσεις με το OP Μπουτόν

Για εκκίνηση κούρσας πατήστε το μπουτόν **OP** και η συσκευή μπαίνει στην κατάσταση **ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ**.

Για το σταμάτημα της κούρσας και πληρωμή πατήστε το μπουτόν **OP** και το ταξίμετρο μπαίνει στην κατάσταση **ΠΛΗΡΩΜΗ**.

Στην συνέχεια κρατώντας πατημένο το **OP** η συσκευή επιστροφή στην θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hire**.

Έλεγχος Ώρας

Από την θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ F- hire στην δεξιά οθόνη βλέπουμε την ώρα πατώντας K4 βλέπουμε το έτος πατώντας K3 εμφανίζεται στην οθόνη η ημερομηνία και η ώρα και με K2 επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ MEMORY:

READ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το ταξίμετρο έχει εσωτερικό 2 Block μνήμης που ονομάζονται :

BLOCK 1 και BLOCK 2

Καθένα χωρίζεται σε 45 τοποθεσίες. Κάθε ένα είναι σε θέση να καταγράψει και να κρατήσει τη δραστηριότητα του ταξιμέτρου .

Block 1 μπορεί να διαβάσει, και να σβηστεί κάθε φορά που θέλετε Αυτή η

«Μερική Λειτουργία" είναι πολύ χρήσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία ελέγχου αναλύσεις των δεδομένων βάρδιας.

Block 2 οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν μόνο.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ BLOCK 1 και 2

- 1) Επιλέξτε το για λειτουργία For Hire πατώντας το κουμπί OP
- 2) Πατήστε το K1 + K2 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εισάγετε Statis (Στατιστική)
- 3) Η δευτερεύουσα οθόνη θα δείξει τώρα - δείχνει το Memory Block Nr. να διαβάσετε πατώντας το κουμπί K3 τώρα, για να πάει στο Block 2 πατώντας το κουμπί K3 και πάλι, να πάει πίσω στο Block 1. στη δεξιά πλευρά του: έναν αριθμό μεταξύ 1 και 45, αναφέροντας τον αριθμό θέσης.
- 4) Η κύρια οθόνη θα δείξει τώρα Nr. το οποίο οι πληροφορίες που περιέχονται στην θέση μνήμης ανταποκριτή να διαβάσετε και τώρα αναφέρεται στην δεξιά πλευρά της δευτερεύουσας οθόνης(παρακαλώ δείτε την παρακάτω λίστα)
- 5) Πατήστε τα κουμπιά K1 ή K2 εάν επιθυμείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα Nr θέση μνήμης. (Η Θέση μνήμης Ar αναγράφεται στην δεξιά πλευρά της δευτερεύουσας οθόνης)
- 6) Πατήστε το πλήκτρο OP για να επιστρέψετε στην κατάσταση Forhire και να τερματιστεί η διαδικασία ανάγνωσης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Μνήμη Λίστα Τοποθεσία

- 1) Διαδρομές συνολικού αριθμού
- 2) Κούρσες Ταξίμετρου συνολικού αριθμού
- 3) Σύνολο Χιλιόμετρα
- 4) Σύνολο χιλιομέτρων Forhire
- 5) Σύνολο χιλιομέτρων Hired
- 6) Χιλιόμετρα μέσα για Forhire με επιβάτης
- 7) Χιλιόμετρα Πάνω από ταχύτητα
- 8) Συνολικές Σύνολο (Fare + Extras + tax)
- 9) Συνολικές με Πιστωτική Κάρτα Σύνολο
- 10) Συνολικό Ποσό (εξαιρούνται Extras + tax)
- 11) Extras Συνολικό Ποσό
- 12) Tax Συνολικό Ποσό
- 13) Χρόνος τρέχει stopped
- 14) Χρόνος τρέχει στο hired και stopped
- 15) Αναμονή hired
- 16) Μετρητής για συνολικό χρόνο
- 17) Σύνολο ταρίφα 1 συλλογή
- 18) Σύνολο ταρίφα 2 συλλογή
- 19) Σύνολο ταρίφα 3 συλλογή
- 20) Σύνολο ταρίφα 4 συλλογή
- 21) Σύνολο ταρίφα 5 συλλογή
- 22) Σύνολο ταρίφα 6 συλλογή
- 23) Οι συνολικές εισπράξεις από 7th και 64th
- 24) Σύνολο ταρίφα 1 μονάδες
- 25) Σύνολο ταρίφα 2 μονάδες
- 26) Σύνολο ταρίφα 3 μονάδες
- 27) Σύνολο ταρίφα 4 μονάδες
- 28) Σύνολο ταρίφα 5 μονάδες
- 29) Σύνολο ταρίφα 6 μονάδες
- 30) Οι συνολικές μονάδες από 7th με 64th ταρίφα
- 31) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 1
- 32) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 2
- 33) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 3
- 34) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 4
- 35) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 5
- 36) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα 6
- 37) Σύνολο χιλιομέτρων από 7th με 64th
- 38) Δεν χρησιμοποιείται
- 39) Δεν χρησιμοποιείται
- 40) Δεν χρησιμοποιείται
- 41) Δεν χρησιμοποιείται
- 42) Δεν χρησιμοποιείται
- 43) Δεν χρησιμοποιείται
- 44) Δεν χρησιμοποιείται
- 45) Δεν χρησιμοποιείται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Πατάμε το πλήκτρο **OP** και στην οθόνη του ταξιμέτρου εμφανίζεται το ποσό της σημαίας και αναβοσβήνει η θέση ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.

Χωρίς να έχουμε ξεκινήσει το όχημα πατάμε το πλήκτρο **K2** για να επιλέξουμε τα πρόσθετα ενώ με το πλήκτρο **K3** τα επικυρώνουμε.

Τα πρόσθετα μπορούμε να τα επιλέξουμε μόνο μία φορά εκτός από τις ΒΑΛΙΤΣΕΣ που μπορούμε να τις επιλέξουμε περισσότερες από μία.

Υπενθυμίζουμε ότι εάν ξεχάσουμε να τα βάλουμε στην αρχή της κούρσας, μπορούμε να τα βάλουμε και στο τέλος της με σταματημένο το αυτοκίνητο στη θέση ΠΛΗΡΩΜΗ μετά το πάτημα του πλήκτρου **OP** και πριν περάσουμε στην θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ με το δεύτερο πάτημα του πλήκτρου **OP** που εκδίδεται και η απόδειξη.

Εάν κάνουμε λάθος επιλογή του Αεροδρομίου μπορούμε να ξαναμπούμε στα πρόσθετα και να επιλέξουμε το σωστό ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, και να το επικυρώσουμε πατώντας το πλήκτρο **K3** και στη συνέχεια αφού έχουμε κάνει τις τελικές μας επιλογές προσθέτων, να προχωρούμε στην έκδοση απόδειξης πατώντας το πλήκτρο **OP**.

r cALL	Τηλεφωνικό Ραντεβού
r dAtE	Ραντεβού με Ημερομηνία
LuGAGE	Βαλίτσες (Με το K3 μπορούμε να εισάγουμε περισσότερες από μία)
Port	Λιμάνι
BuS St	Σταθμός Λεωφορείων
trAIn	Σταθμός Τραίνου
Airp-1	Αεροδρόμιο "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
Airp-2	Αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Airp-3	Αεροδρόμιο (Υπόλοιπά Ελληνικά Αεροδρόμια)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ Κ


Για τον έλεγχο της σταθεράς ταξιμέτρου Κ (στροφές) του ταξιμέτρου F3 Plus-F πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2 ΚΑΙ Κ3 .Στη συνέχεια, η σταθερά Κ του ταξιμέτρου εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του ταξιμέτρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CRC/CHECK SUM

Για τον έλεγχο του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM του ταξιμέτρου F1 Plus S, πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2, Κ3 και Κ4. Στη συνέχεια ,ο κωδικός ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του ταξιμέτρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

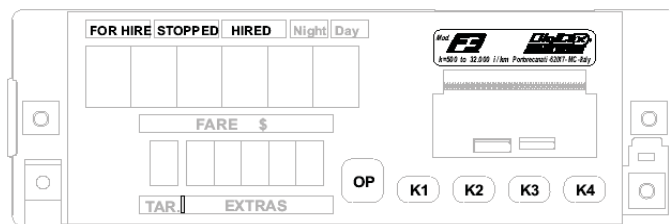

Digitax
AUTOMOTIVE ELECTRONICS

Λειτουργίες πλήκτρων


- OP** Έναρξη διαδρομής ; Μισθωμένο (Εργάζεται) – Εν στάση (Πληρωμή) -Προς Μίσθωση (Ελεύθερο) / επιβεβαιώνει κάποια λειτουργία / Ενεργοποίηση ταξιμέτρου (**ανοικτό**)
- K1** Επιλογή ταρίφας / Μετακίνηση στο μενού με κατεύθυνση προς τα κάτω ή άνω
- K2** Χρησιμοποιείται για επιλογή λειτουργίας-προγραμματισμού (βασικό μενού) / μετακίνηση στο μενού με κατεύθυνση προς τα κάτω ή άνω / επιλογή πρόσθετων
- K3** Εισάγει επιλεγμένα πρόσθετα / ένδειξη ημέρα – μήνα / προώθηση ρολοιού χάρτου
- K4** Εντολή / εισαγωγή σε μενού ή λειτουργία / επιβεβαίωση δεδομένων / ένδειξη έτους
- K2** **K4** πατημένα ταυτόχρονα: Απενεργοποίηση ταξιμέτρου (**κλειστό**)
- K1** **K4** πατημένα ταυτόχρονα: Test οθόνης και μετά ένδειξη **checksum** (**παραμέτρων Μετρολογίας**) και version στην μικρή οθόνη
- K1** **K2** πατημένα ταυτόχρονα: Ένδειξη **‘StAtIS’** (**στατιστική μνήμη - αθροιστές**)
- K1** μετακίνηση προς τα άνω (αθροιστές)
 - K2** μετακίνηση προς τα κάτω (αθροιστές)
 - K3** επιλογή Μπλοκ μνήμης (Group αθροιστών)
 - K4** εκτύπωση αναφοράς μέτρησης ταχύτητας οχήματος (των τελευταίων 50 διαδρομών) – **SPEEDOMETER**
- K3** **K4** πατημένα ταυτόχρονα: Ένδειξη πληροφορίας τελευταίας διαδρομής και σύνολο απόστασης διαδρομής στην μικρή οθόνη
- K2** **K3** πατημένα ταυτόχρονα: ένδειξη οθόνης **“AttEst”** και μετά ένδειξη της **σταθεράς – K** του οχήματος
- K1** **K3** πατημένα ταυτόχρονα: αλλαγή ημερομηνίας και ώρας (*δείτε διαδικασία σελίδα 18*)
- K2** **K3** **K4** πατημένα ταυτόχρονα: ένδειξη **checksum** (**firmware**) και version στην μικρή οθόνη

Σημείωση:

Το ταξίμετρο προστατεύεται από του κραδασμούς του οχήματος. Ειδικότερα για τη πιθανή ενεργοποίηση πλήκτρων από κραδασμούς ,το ταξίμετρο διαθέτει προηγμένο λογισμικό, αφού κάθε εντολή από το πληκτρολόγιο δίνεται όταν αφηθεί το πλήκτρο. Επιπλέον υπάρχει και χρονοκαθυστέρηση εντολής με το πάτημα κάθε πλήκτρου.

ΟΘΟΝΕΣ

Σημεία, ελάχιστη χρέωση διαδρομής, περιγραφή επιλεγμένου πρόσθετου, τελικό πληρωτέο ποσό, μενού λειτουργιών, checksum, σταθερά-Κ, κτλ.

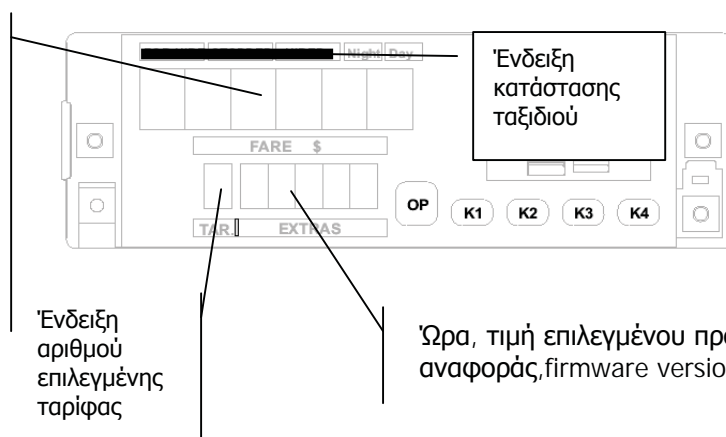

Digitax
AUTOMOTIVE ELECTRONICS

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άνοιγμα-κλείσιμο ταξιμέτρου:

για **άνοιγμα** πατήστε το πλήκτρο **OP**, για **κλείσιμο** κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **K2** και **K4** για 1 sec.

Οθόνες		Περιγραφή λειτουργίας
Μεγάλη	Μικρή	
cLoSEd	15:10	Βάρδιες εκμεταλλευτών κλειστές + τρέχουσα ώρα π.χ. 15:10
F-hIrE	15:10	Βάρδια εκμεταλλευτή ανοικτή + τρέχουσα ώρα π.χ. 15:10

MENΟΥ

Εισαγωγή στο μενού του ταξιμέτρου:

- Κρατήστε το πλήκτρο **K2** πατημένο έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη: **"Id code"**
- Πατήστε το πλήκτρο **K2** για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω ή **K1** για μετακίνηση προς τα κάτω ή πατήστε το πλήκτρο **OP** για έξοδο από το μενού

Οθόνες		Περιγραφή λειτουργίας
Μεγάλη	Μικρή	
Id code		Έναρξη βάρδιας εκμεταλλευτή (Επιλογή κωδικού εκμεταλλευτή)
End-Sh		Κλείσιμο βάρδιας τρέχοντος εκμεταλλευτή, με έκδοση Δελτίου – Z
PAPEr	FEEd	Προώθηση ρολού χάρτου. Πατήστε το πλήκτρο K4 για εισαγωγή στο μενού και K3 για προώθηση
RdcArd		Ανάγνωση πιστωτικής κάρτας (εάν υπάρχει)
E-SEAL		Ένδειξη εγγραφών. Πατήστε το πλήκτρο K4 για εισαγωγή στο μενού. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο K1 για εκτύπωση αναφοράς E-SEAL ή K4 για μετακίνηση προς τα κάτω, στις εγγραφές.
tar-5h		Ένδειξη τιμών κάθε ταρίφας και κάθε πρόσθετου. Πατήστε το πλήκτρο K4 για εισαγωγή στο μενού. Πατήστε το πλήκτρο K4 για μετακίνηση προς τα κάτω, στις εγγραφές.
rP 2c	FIScAL	Δελτίο αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης ανά Δελτίο – Z και εκμεταλλευτή. <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
rP 2d	FIScAL	Δελτίο αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης ανά ημερομηνία και εκμεταλλευτή <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
rP 2ct	FIScAL	Δελτίο συνοπτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης ανά Δελτίο – Z και εκμεταλλευτή <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
rP 2dt	FIScAL	Δελτίο συνοπτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης ανά ημερομηνία και εκμεταλλευτή <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
PrInt	rEPort	Αντίγραφο του τελευταίου Δελτίου –Z εκμεταλλευτή <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
Info		Δελτίο –X εκμεταλλευτή <i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>
Info	drIVER	Αναφορά οδηγού (<i>Δείτε παράγραφο αναφορών για το πως θα εκδώσετε αυτό το δελτίο.</i>)
PrInt	StAtus	


• **Πώς να αντικαταστήσετε το ρολό χάρτου του ταξιμέτρου**

Προαιρετικά αφαιρέστε το πλαστικό χώρο αποθήκευσης χάρτου, σπρώχνοντας προς τα έξω τα στηρίγματα του. Κατόπιν σπρώξτε τον χώρο αποθήκευσης προς τα επάνω.




1. Αφαιρέστε το προστατευτικό διαφανές κάλυμμα.

2. Εισάγετε το νέο ρολό χάρτου στην σχισμή του εκτυπωτή. Η προώθηση του ρολού χάρτου γίνεται αυτόματα.

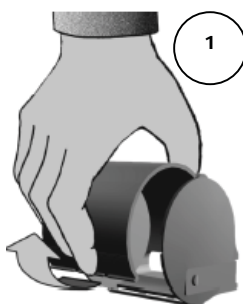

Εφόσον έχετε εισάγει το νέο ρολό χάρτου, τοποθετήστε τον χώρο αποθήκευσης χάρτου στην θέση του, αν το είχατε αφαιρέσει προηγουμένως.

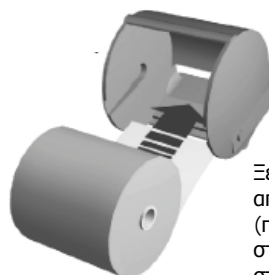


Ξετυλίξτε το ρολό χάρτου από την κάτω πλευρά (προσοχή στη όψη) και στην συνέχεια εισάγετε το στην σχισμή του εκτυπωτή.

3. Κλείστε το προστατευτικό διαφανές κάλυμμα του ρολού χάρτου.



Επιλογή κατεύθυνσης αποθηκευτικού χώρου ρολού χάρτου

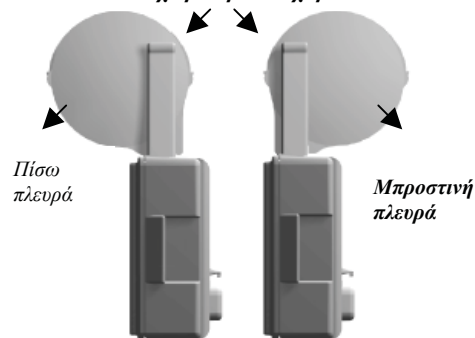

• **Προώθηση του ρολού χάρτου**

Αν θέλετε να προωθήσετε το ρολό χάρτου, μετά την εισαγωγή στην σχισμή του εκτυπωτή, τότε:

1. Κρατήστε το πλήκτρο **K2** πατημένο έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη: "id code"
2. Πατήστε το πλήκτρο **K2** για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω, τόσες φορές έως ότου δείτε στην οθόνη "PAPER Feed"
3. Πατήστε το πλήκτρο **K4** για εισαγωγή στο μενού και **K3** για προώθηση του ρολού χάρτου.
Μπορείτε να επαναλάβετε την προώθηση πατώντας ξανά το πλήκτρο **K3**
4. Πατήστε το πλήκτρο **OP** για έξοδο από το μενού



Π ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 115

ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 47

Τηλ 210 3474500 Φαξ 210 3477315

e-mail: theodos@hotmail.com

www.theodosiou.net